
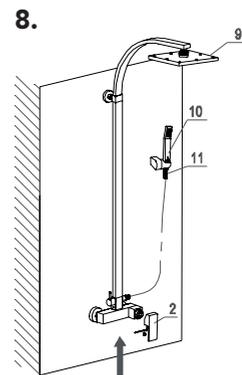


NOTICE D'INSTALLATION

SÉRIE DALY

Colonne de douche mécanique
Réf. D500

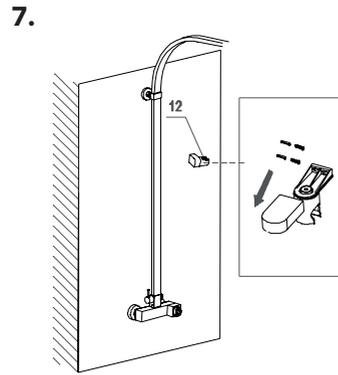

ENTRETIEN

Pour conserver le produit propre et brillant, nous vous conseillons d'entretenir cette robinetterie avec une eau savonneuse et un chiffon doux.
N'utilisez pas de détergent acide ou produit à récurer, de brosse ou d'éponge à surface grattante.


GARANTIE

De **10 ans** contre tout vice de fabrication - De **1 an** sur la cartouche et pièces d'usure.
En cas de litige, nous vous prions de nous rapporter la pièce défectueuse accompagnée du ticket de caisse daté de votre revendeur.



VUE ÉCLATÉE ET LISTING DES PIÈCES

DÉSIGNATIONS	QUANTITÉ	
1	Poignée mitigeur	1
2	Corps	1
3	Joint	2
4	Rondelle décorative	2
5	Raccord excentrique	2
6	Corps colonne	1
7	Rondelle décorative	2
8	Cheilles	2
9	Patère murale	1
10	Chevilles plastiques	2
11	Vis	2
12	Connexion colonne	1
13	Douche	1
14	Douchette	1
15	Connexion douchette/ flexible	1
16	Support douchette	1

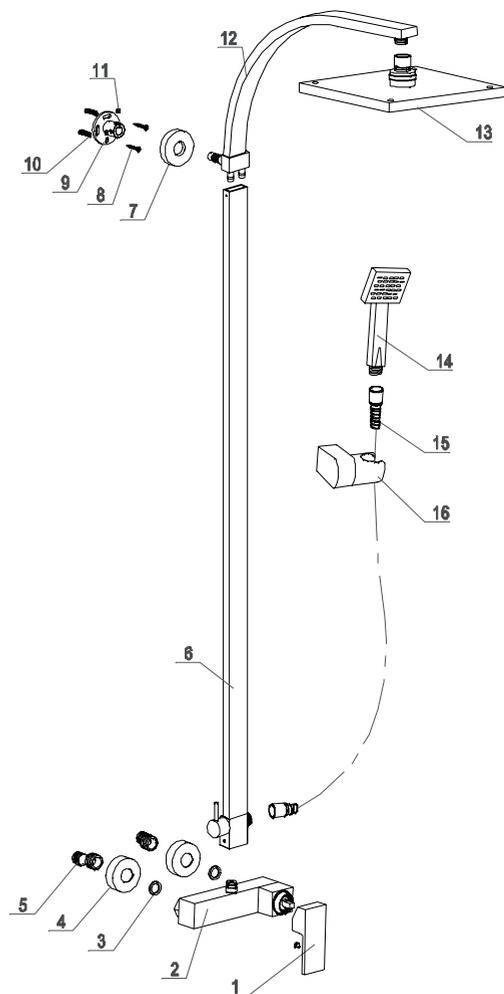


CONSEIL AVANT INSTALLATION

Vérifier la liste des accessoires. Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre revendeur.
Outils nécessaires au montage: clé à molette, cruciforme, clé allen et clé pour mousseur.
Avant montage veillez à enlever les impuretés résiduelles dans le flexible qui pourraient l'endommager en laissant couler l'eau.


INSTALLATION

Il est recommandé d'installer les raccords excentriques livrés.


7

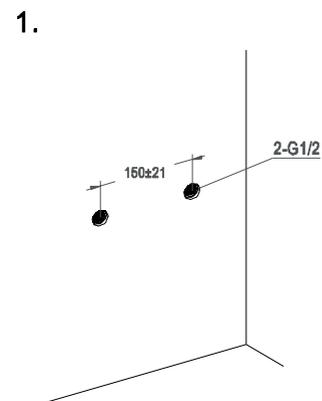


Percer à l'entraxe du mitigeur

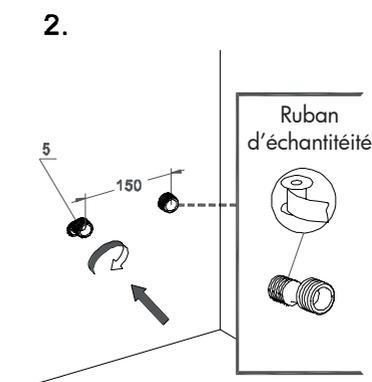


Installer les raccords excentriques

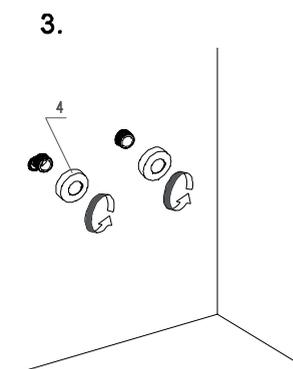


Installer les rosaces

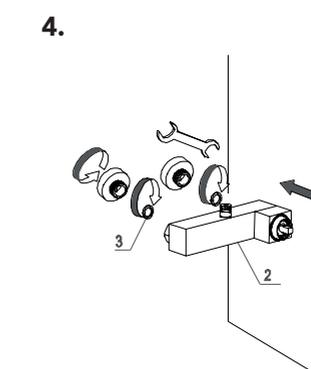

Monter le mitigeur

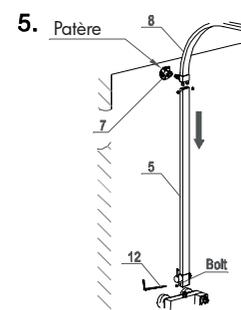

Fixer la patère murale

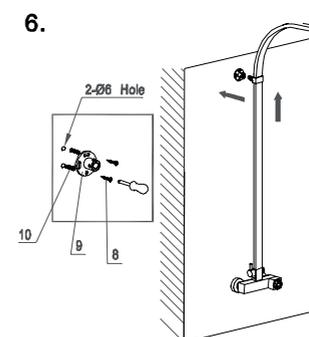

Dévisser les 2 vis de la barre, assembler le mitigeur à la barre, resserrer les vis après montage